





Installatiehandleiding

1. Netspanning van het cv-toestel afhaken

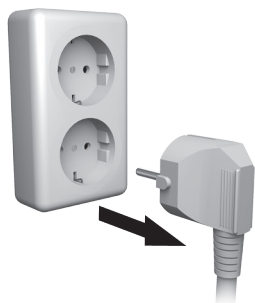

Verwijder altijd de netspanning van het cv-toestel, voordat u aan de installatie van de thermostaat begint.

2. Plaatsing

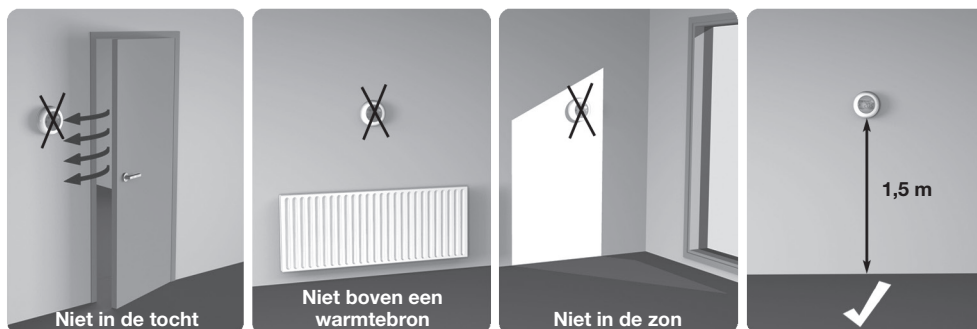

3. Draai-/instelring afnemen




4. Montageplaat verwijderen




Thermostaat aan bovenzijde naar beneden drukken, lostrekken en voorover kantelen.

5a. Montage rechtstreeks op de muur

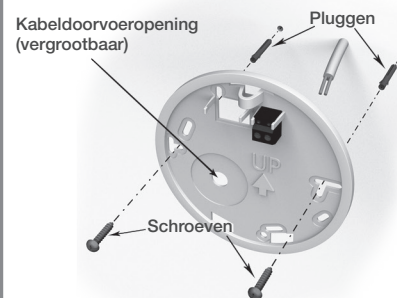


De benodigde pluggen en montageschroeven zijn meegeleverd.

5b. Montage op standaard inbouwlasdoos

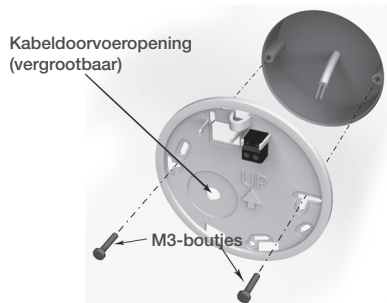


Gebruik de bij de inbouwlasdoos meegeleverde M3-boutjes.

6. Bedrading aansluiten

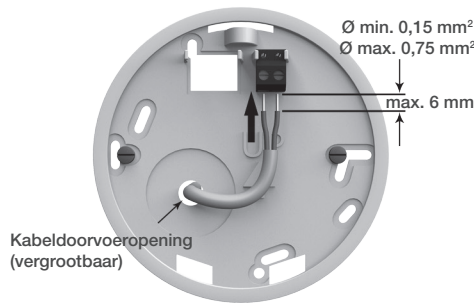


Maak de kabeldoorvoeropening niet te groot. Voorkom tocht uit de muur of uit de installatiebuis.

7. Aansluiten op het cv-toestel

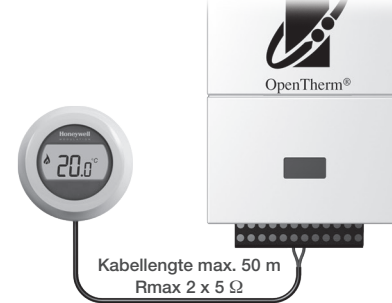

Raadpleeg de handleiding van uw cv-toestel voor de juiste aansluiting op de OpenTherm®-ingang.

8. Thermostaat aanbrengen op montageplaat

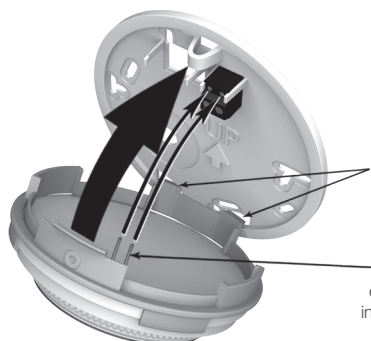

Stap 1: hier inhaken.

Stap 2: dichtklikken

Zorg dat de contactpennen in het klemmenblokje vallen!

9. Draai-/instelring terugplaatsen



U kunt nu het cv-toestel aansluiten op de netspanning. De thermostaat zal dan opstarten. Zie de **gebruiksaanwijzing** voor de betekenis van de opstartgegevens en de bediening van de thermostaat.

Zie ommezijde voor het **installatiemenu**. Hierin kunnen de **minimaal** en **maximaal instelbare temperatuur** en het **type regelgedrag** worden gewijzigd.

Installatiemenu

De Round Modulation Verwarmen/Koelen is voorzien van een installatiemenu voor het instellen van de **minimale** en **maximale instelbare temperatuurinstelling** voor verwarmen en koelen en het **type regelgedrag**.

Begrenzen maximale temperatuurinstelling: de maximaal instelbare temperatuur voor verwarmen kan worden begrensd tussen de 33 en 5 graden. De maximaal instelbare temperatuur voor koelen kan worden begrensd tussen de 35 en 7 graden. De gebruiker kan de temperatuur voor verwarmen of koelen niet hoger instellen dan deze waarde.

Begrenzen minimale temperatuurinstelling: de minimale instelbare temperatuur voor verwarmen kan worden begrensd tussen de 5 en 33 graden. De minimale instelbare temperatuur voor koelen kan worden begrensd tussen de 7 en 35 graden. De gebruiker kan de temperatuur voor verwarmen of koelen niet lager instellen dan deze waarde.

Om het installatiemenu te activeren, ga als volgt te werk:

1. Draai de instelring helemaal linksom tot 5°C zichtbaar wordt.
2. Druk circa 10 seconden lang in het midden onder het scherm.
3. Vervolgens wordt de maximale temperatuurinstelling voor verwarmen weergegeven. Door middel van de instelring kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
4. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de minimale temperatuurinstelling voor verwarmen weergegeven.
5. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de maximale temperatuurinstelling voor koelen weergegeven.
6. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt minimale temperatuurinstelling voor koelen weergegeven.
7. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de temperatuurinstelling voor de uit-stand weergegeven.
8. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt het type regelgedrag weergegeven. Deze instelling kan worden gewijzigd in standaard (Std) of optimaal comfort (OPc).

Het installatiemenu wordt automatisch 10 s. na de laatste bediening afgesloten. Bevestigen is niet nodig.



Goedkeuringen:

Overeenkomstig met veiligheidseisen van de volgende richtlijnen:
EMC: 2004/108/EC
LVD: 2006/95/EC



WEEE-richtlijn 2012/19/EC
Richtlijn voor elektronisch en
elektrisch afvalmateriaal

Geproduceerd in de UK, voor en namens de Environmental and Combustion Controls Division van Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland als geautoriseerde vertegenwoordiger van Honeywell Inc.

Meer weten?

Honeywell Infolijn: **020 - 56 56 392**
E-mail: cvspecialist@honeywell.com

Honeywell B.V.

Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Tel.: 020 - 56 56 911
www.honeywell.nl

Honeywell